


Sustitución de mangueras de bomba

Preparación:


- Desconecte el instrumento de la tensión eléctrica
- Desconecte los tubos de succión en la bomba de pH y de cloro
- Revise que dentro de la manguera no exista líquido

Después de tener en cuenta la preparación inicial siga los siguientes pasos para realizar el cambio de los tubos:


1. Remueva la tapa protector de plástico con la ayuda de un destornillador.

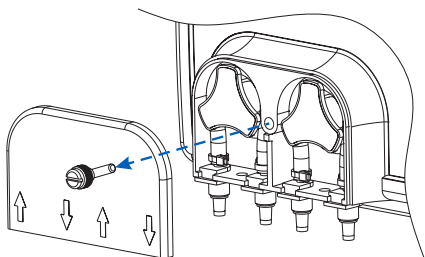


2. Comenzado por el lado izquierdo de la bomba, sujeta el tubo y gire la bomba manualmente hacia la derecha hasta que se retire el tubo.

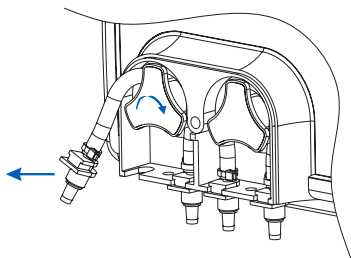


3. Comenzado por el lado izquierdo de la bomba, sujeta el tubo y gire la bomba manualmente hacia la derecha hasta que se retire el tubo.

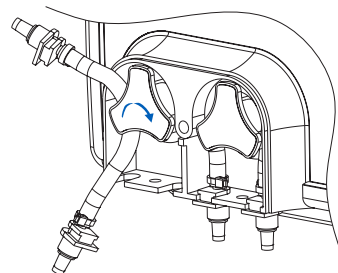

4. Fije nuevamente la tapa de plástico

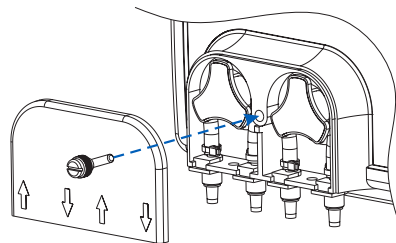

5. Conectar nuevamente los tubos a las bombas.

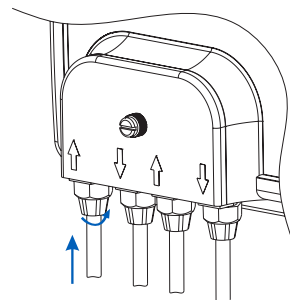

Comunícate con nosotros para mayor información

Santa Cruz:
Tel: (591 3) 3116969 / (591 3) 3120130

La Paz:
Tel: (591 2) 2128418 / (591 2) 2120793

Cochabamba:
Tel: (591 4) 412 9049