

# Recomendaciones de uso del Termómetro HI 98501



1. Manipule el instrumento cuidadosamente, no lo deje caer (Evite golpes)




2. Sumerja solo el punzón metálico; el equipo NO es resistente al agua.



3. No manipule internamente el instrumento ya que puede afectar componentes internos de la unidad óptica.



4. Evite muestras que puedan doblar o fracturar el punzón metálico.

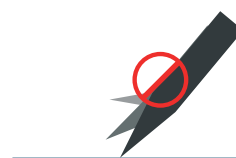


5. Cuando no esté usando el instrumento almacénelo en un lugar libre de polvo y humedad.



6. Recuerde que el punzón se va desgastando con el tiempo y el uso.



7. Siga el procedimiento descrito en el manual del usuario para cambio de pila.

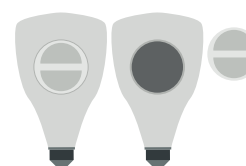

**COMUNÍCATE CON NOSOTROS PARA MAYOR INFORMACIÓN**

▼ Santa Cruz:  
(591 3) 3116969 / (591 3) 3120130

▼ La Paz:  
(591 2) 2128418 / (591 2) 2120793

▼ Cochabamba:  
(591 4) 412 9049

[www.hannabolivia.com](http://www.hannabolivia.com)